

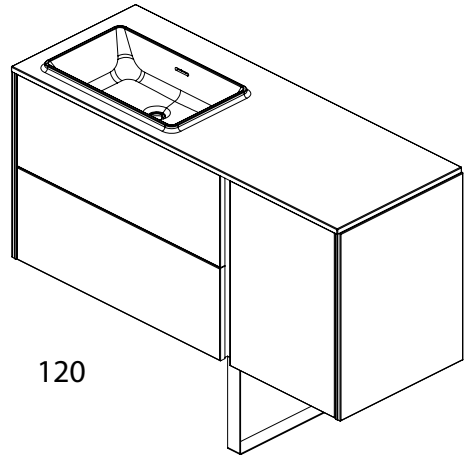
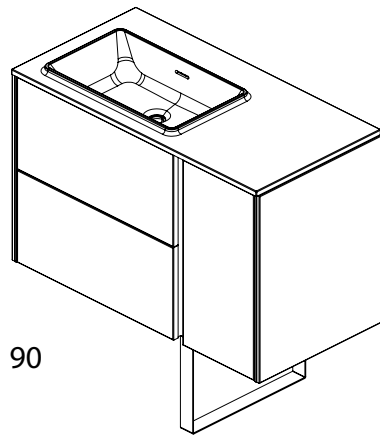


x3

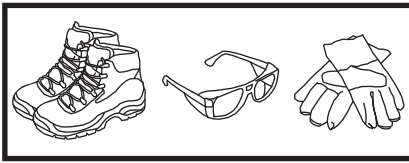




x6

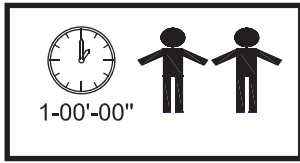

x6

BO-719 x2


01.

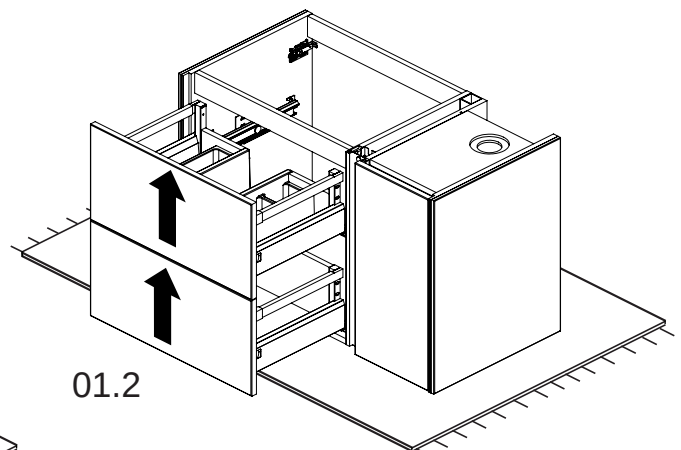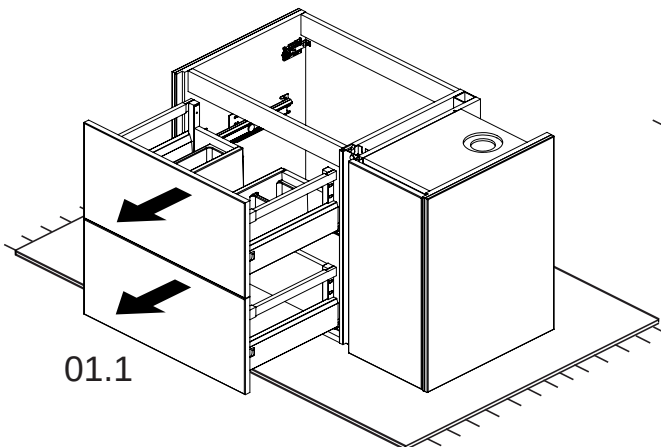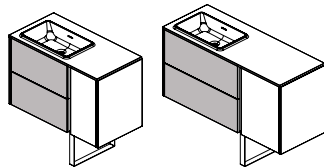


02.




MLV 120/90: x5

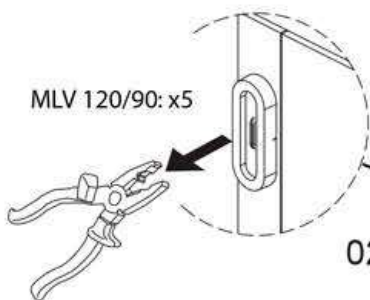



02.1

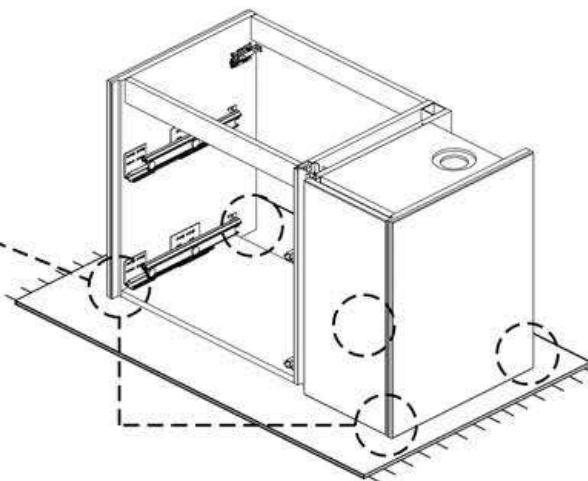


03.

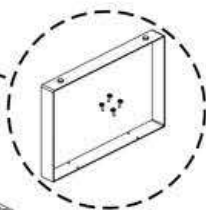


03.1

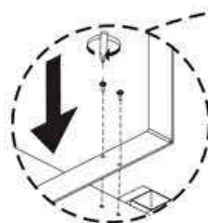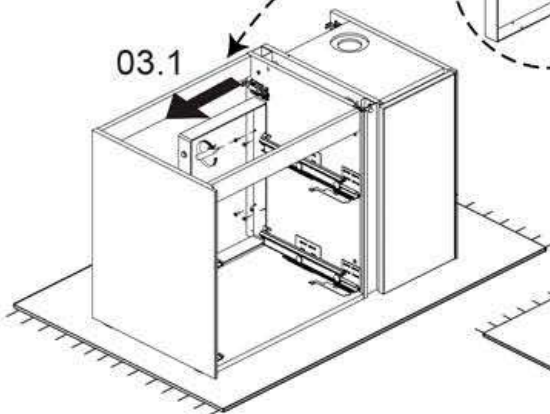

03.3

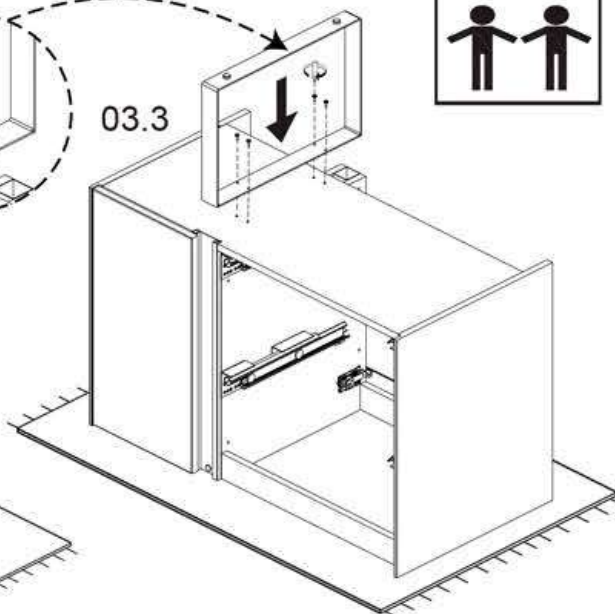


03.2

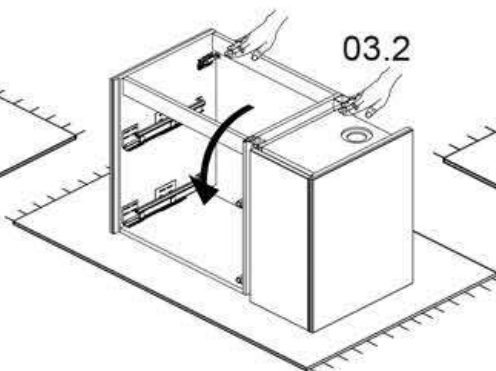

04.




cms.



MLV90 - 14,6
MLV120 - 46,5




74,4

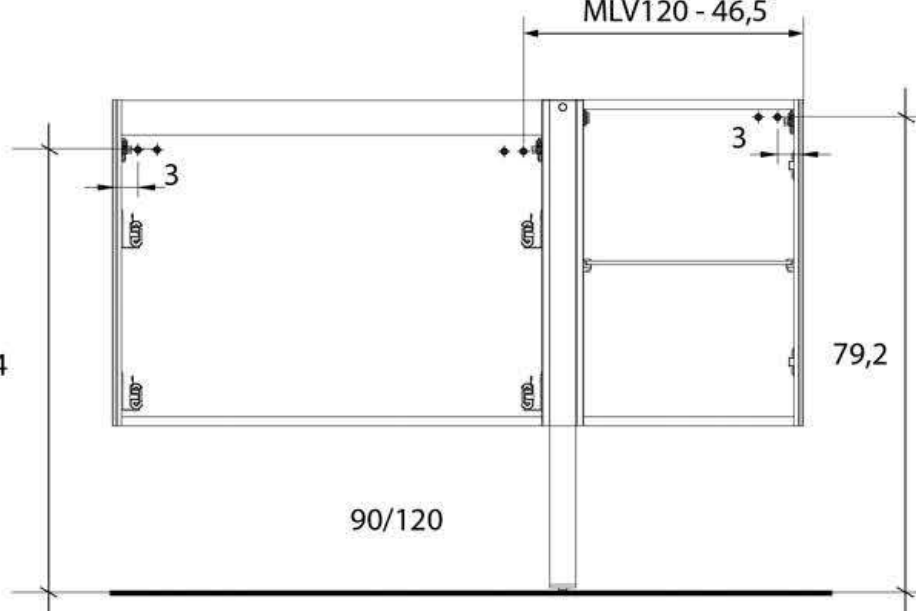

79,2

90/120

05.

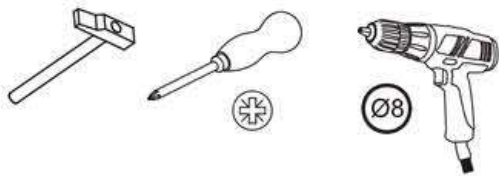

MLV - 90/120



x3





x6







x6


BO-719

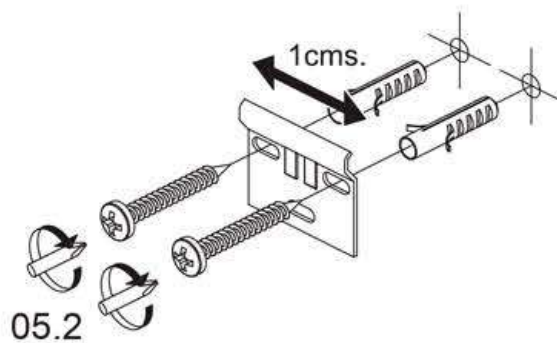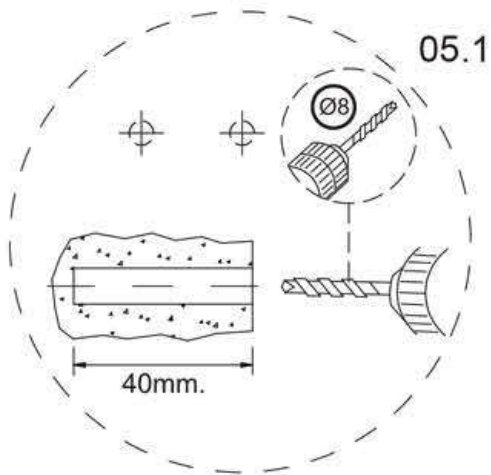








06.

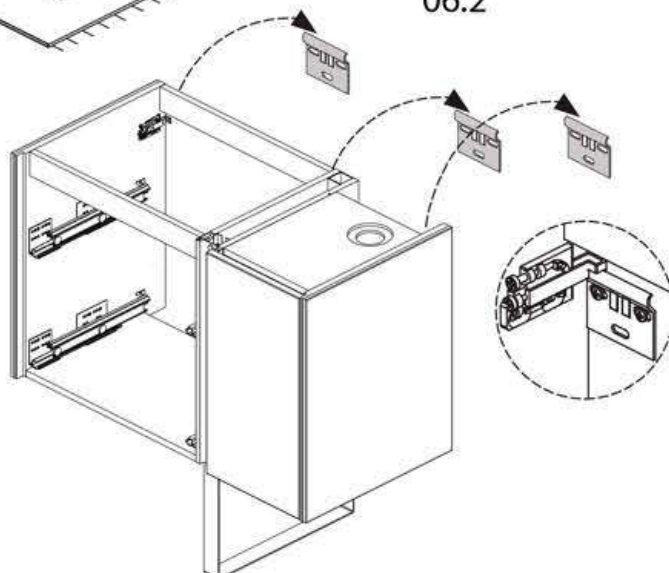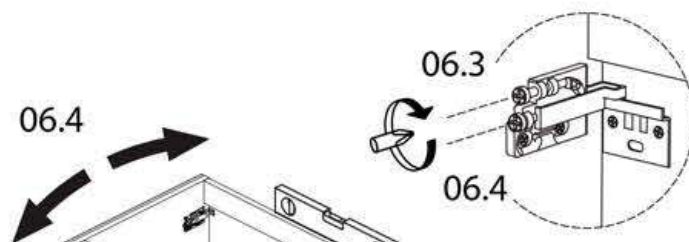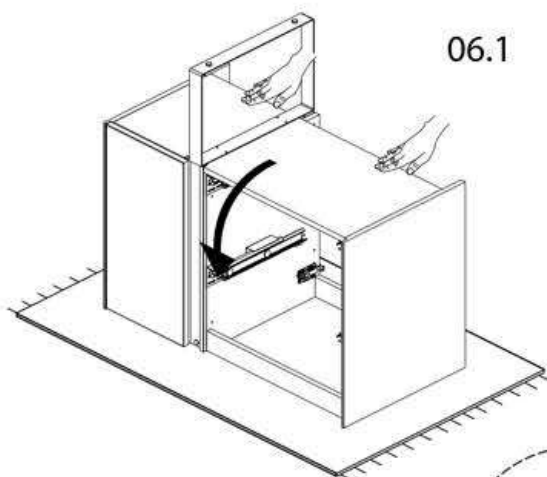

06.3

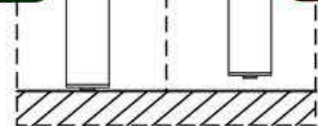



07.

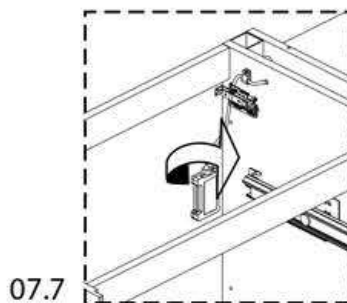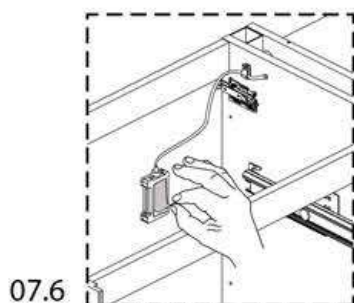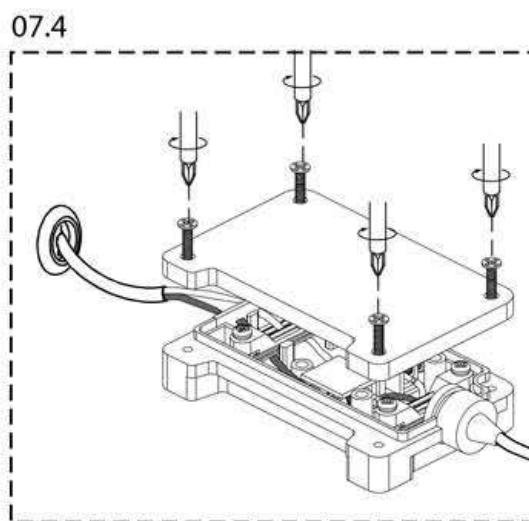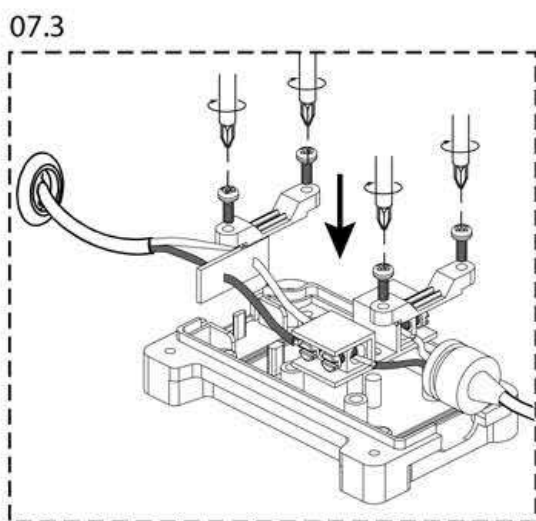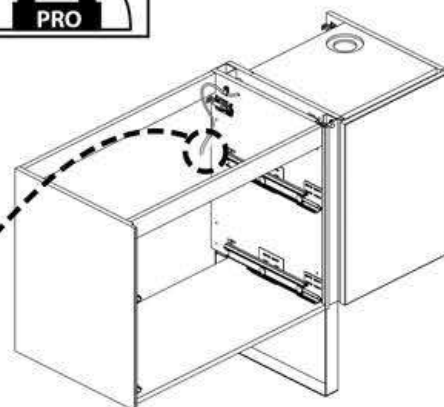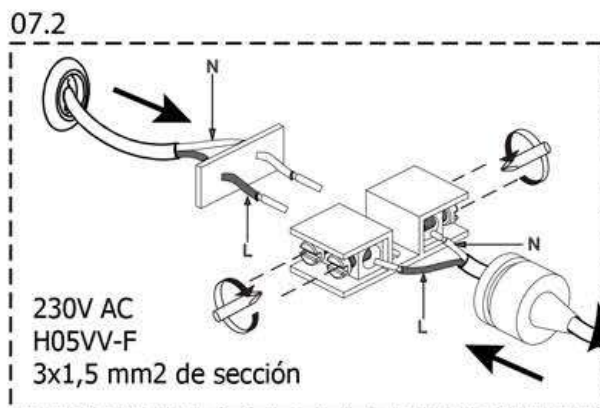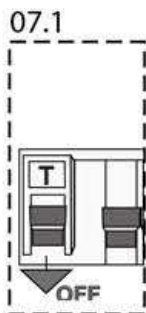



08.



0-00'-30"

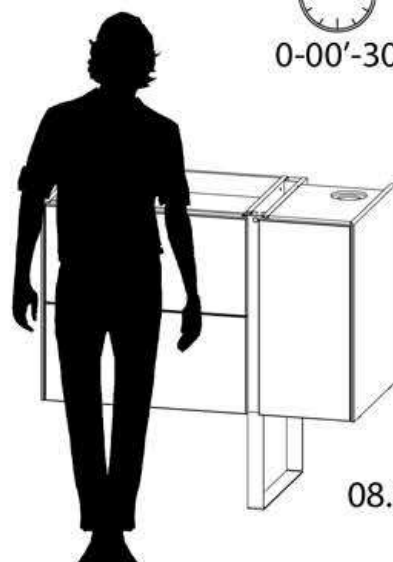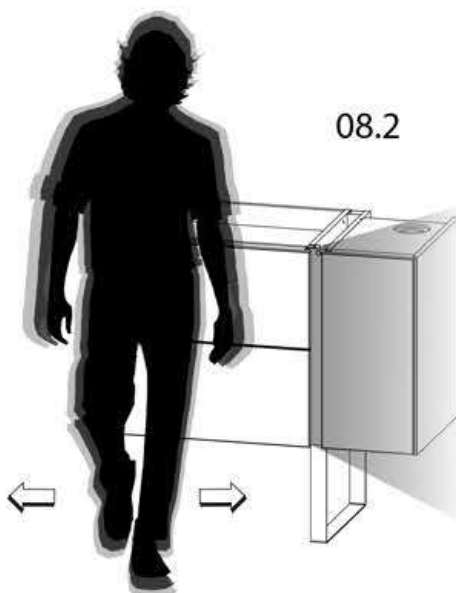


09. 🎵

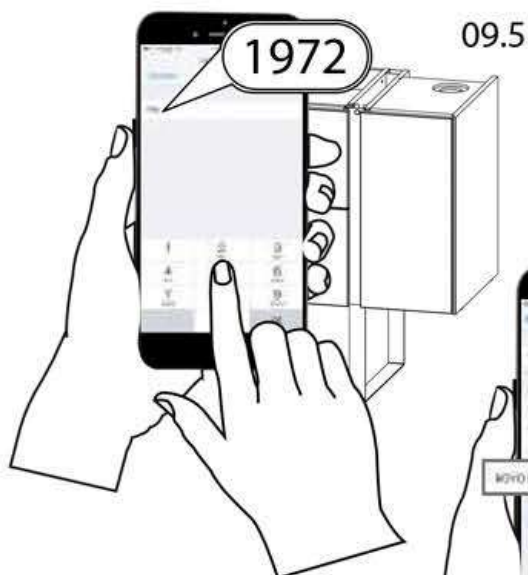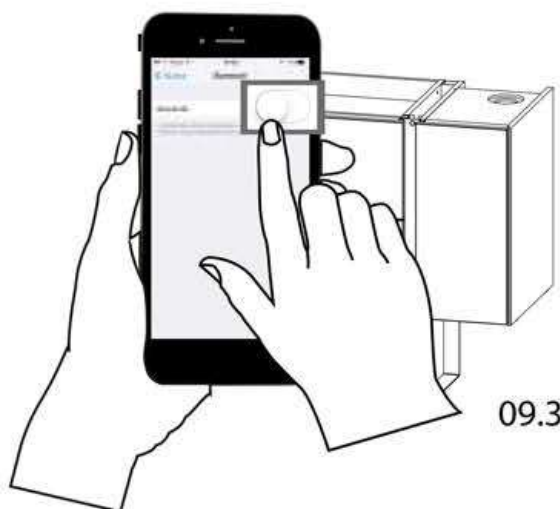


10.




10.0

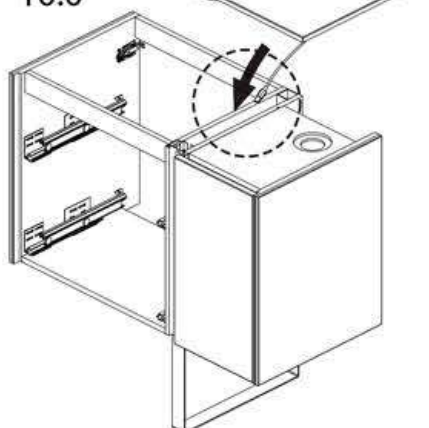

option Φ system

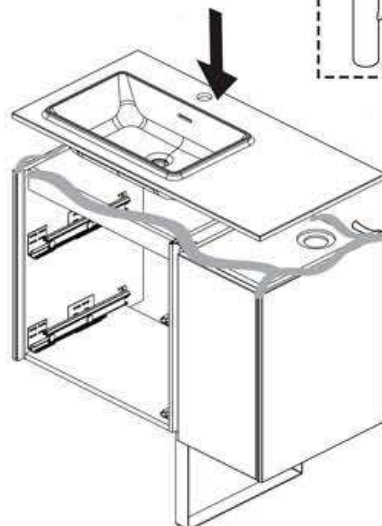


10.1

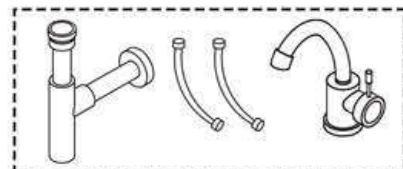


10.2


11.

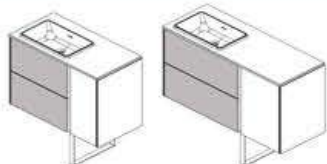


11.1

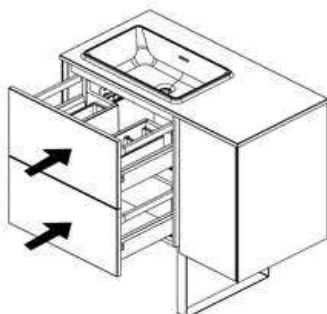


11.2

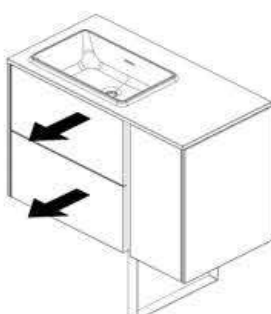


11.3

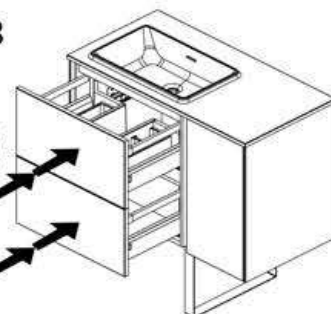


11.4

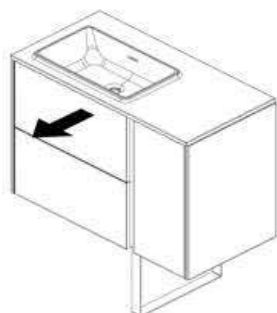


11.5

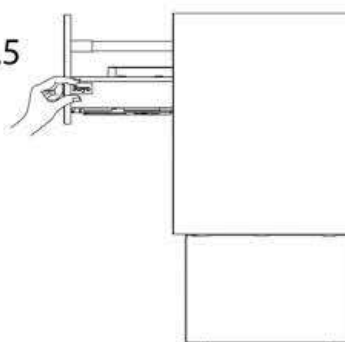




11.6

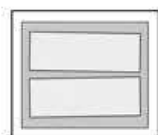


11.7

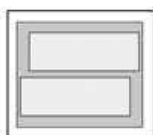


11.8

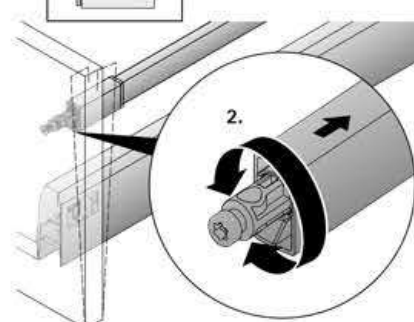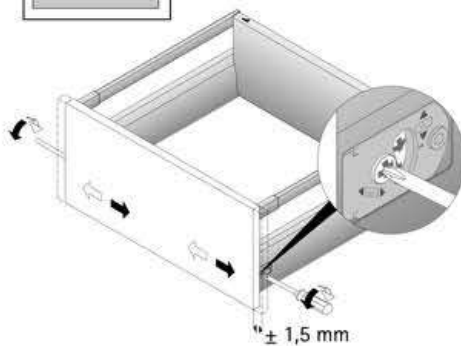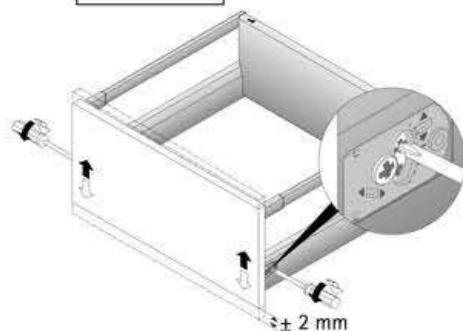


12.

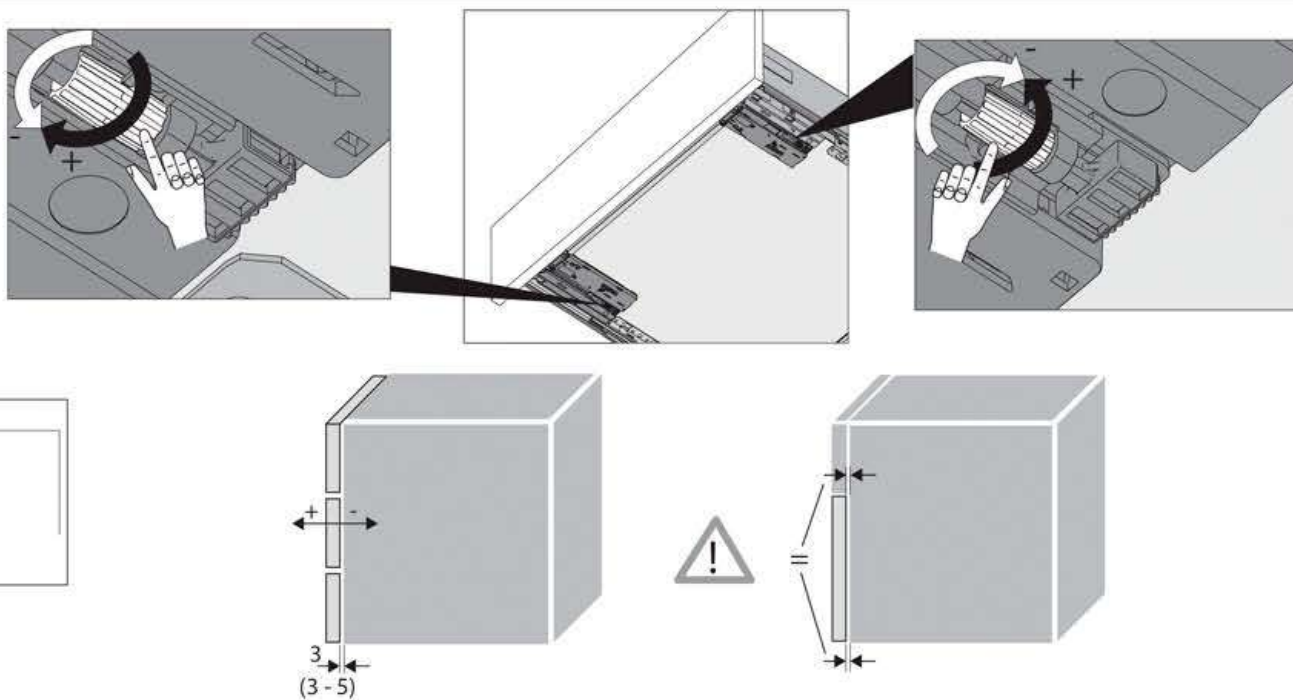


13.

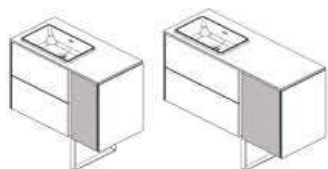


13.1

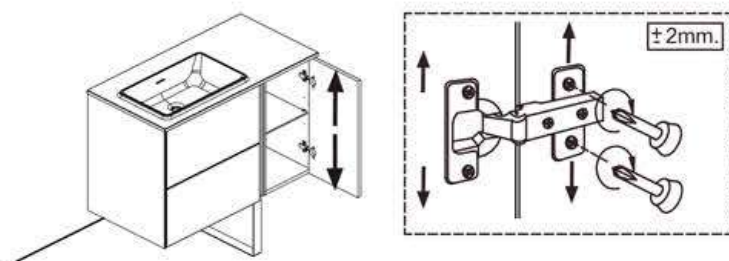


13.2

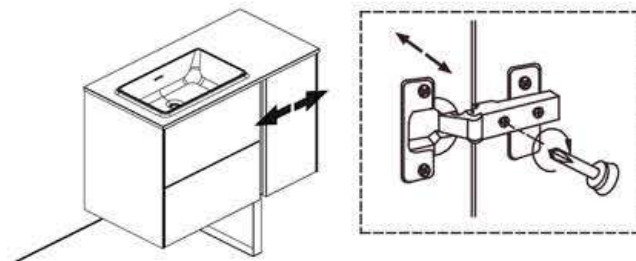


13.3

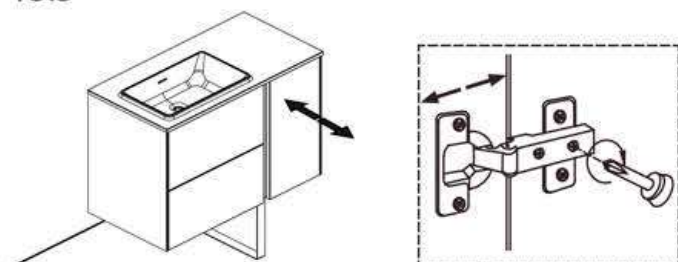


13.4

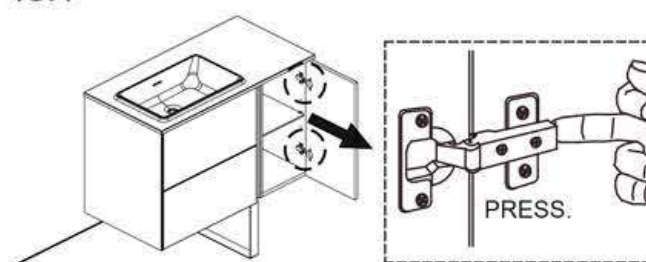


13.5











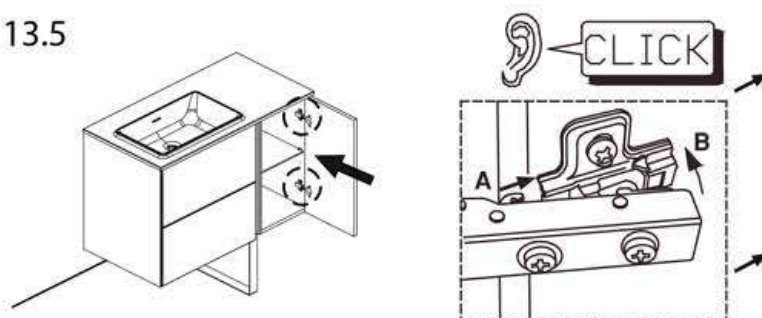


14.

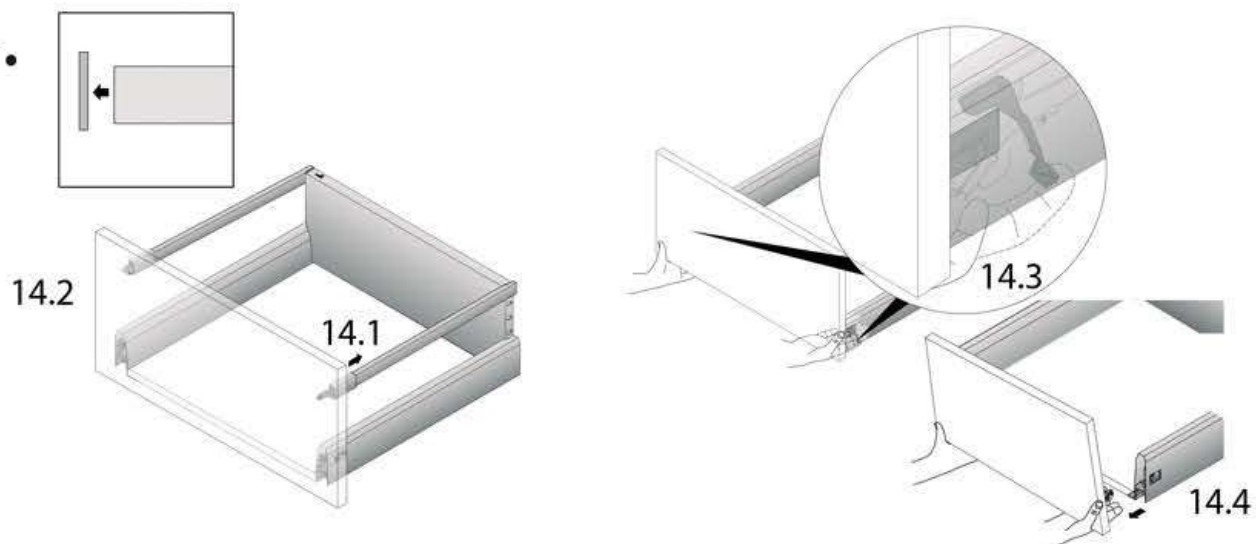

15.

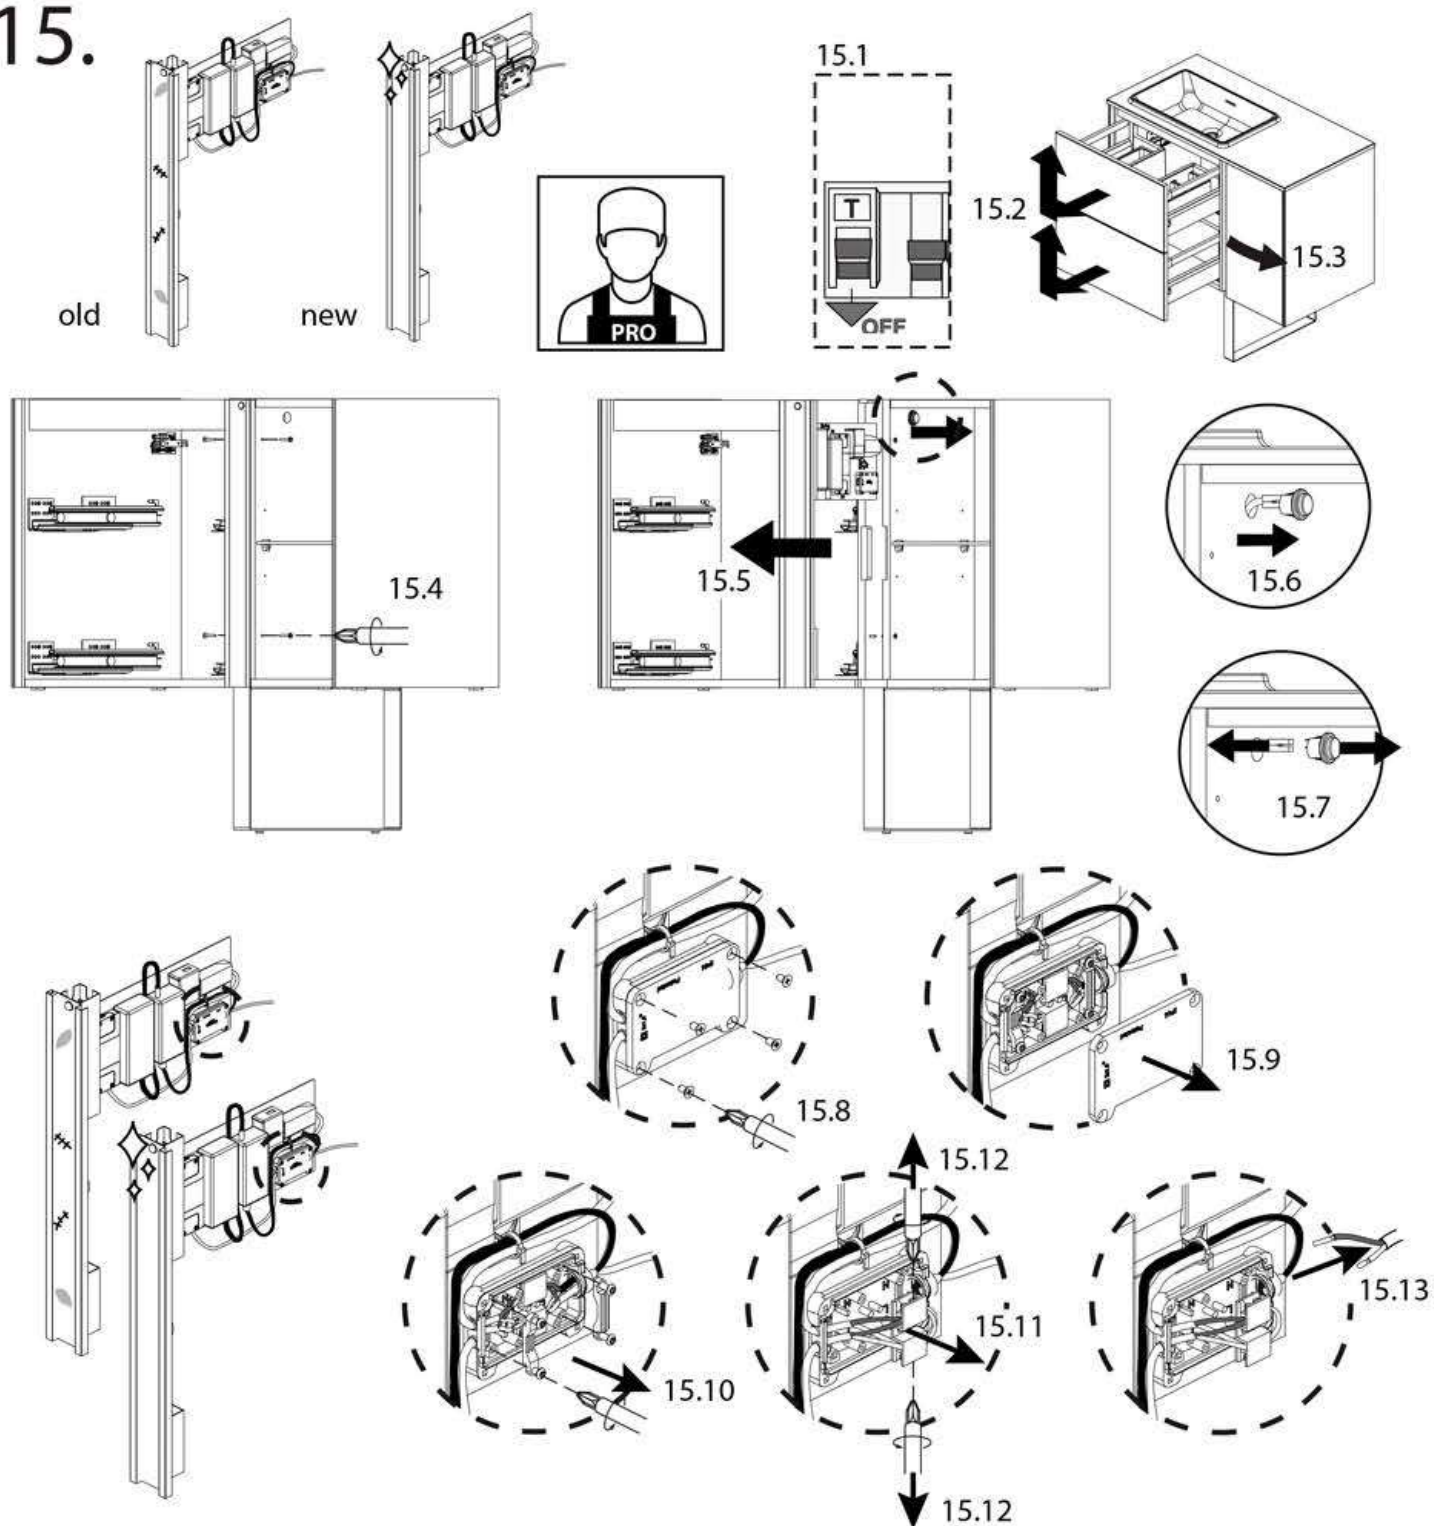

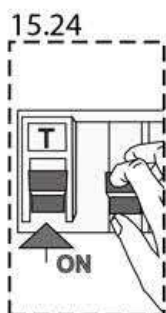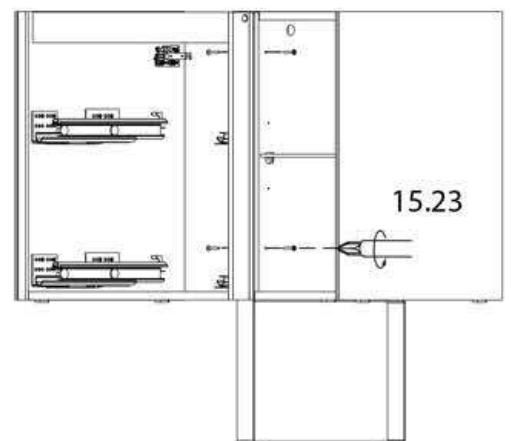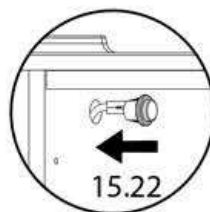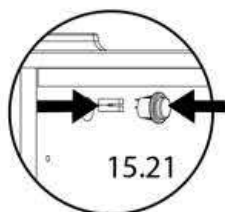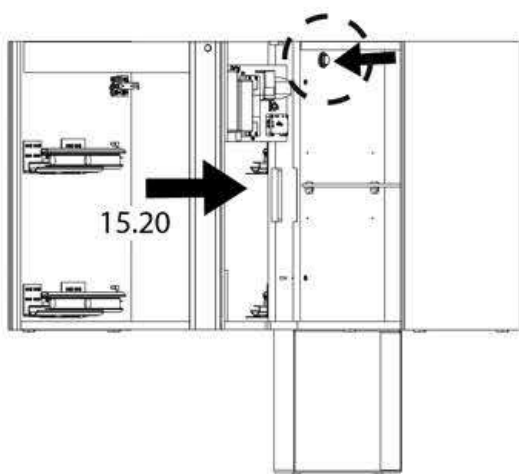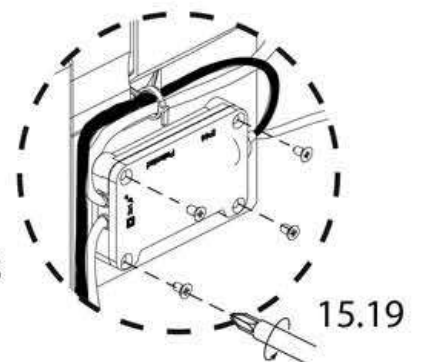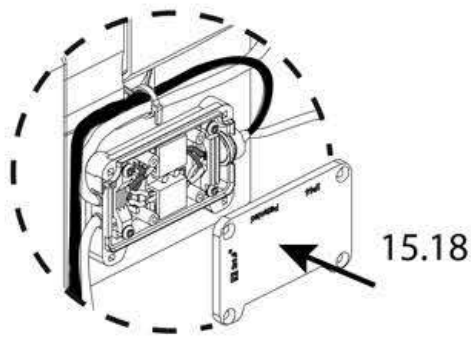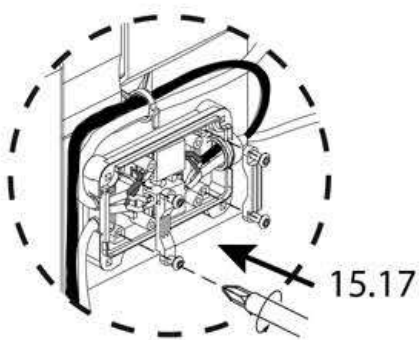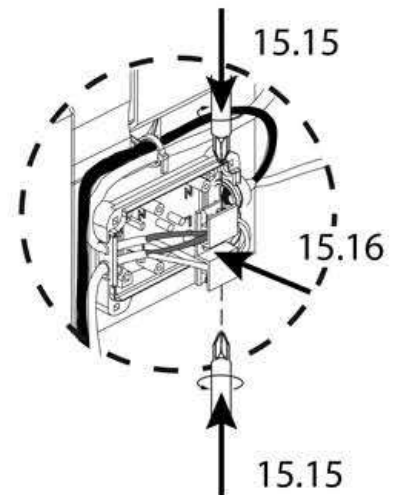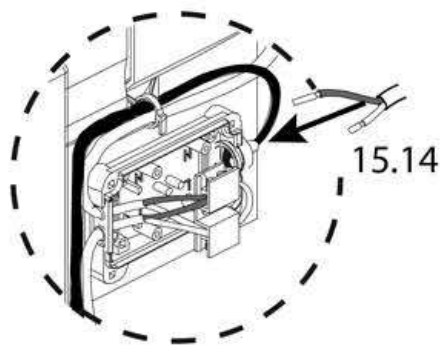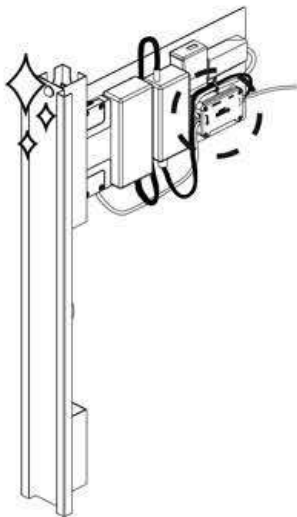

step 11.


MANTENIMIENTO

Con cuidado regular y un correcto mantenimiento, su mueble GO ON mantendrá durante muchos años una alta prestación y satisfacción. Para mantener la calidad de su producto, utilice un paño no abrasivo humedecido con agua para la limpieza de la banda multimedia y el mueble. No utilice lejía u otro producto abrasivo, puede dañar el producto permanentemente. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

ADVERTENCIA

Para la conexión eléctrica es preciso incorporar un interruptor seccionador que asegure el corte omnipolar, directamente conectado a los bornes de alimentación y debe tener una separación de contacto en todos sus polos, que suministre desconexión total bajo condiciones de sobretensión de categoría III, en una zona que cumpla con las prescripciones de seguridad de los cuartos de baño.

Según las normas en vigor, el interruptor y los demás dispositivos eléctricos, se deben colocar en una zona no alcanzable por la persona que está utilizando la bañera (esto está relación con el volumen de prohibición del REBT).

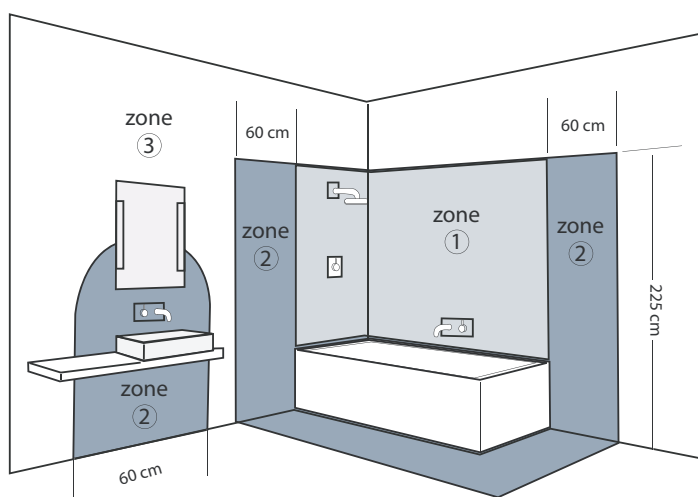

- **Zona 0**

Dentro de la bañera, ducha o lavabo.

- **Zona 1**

Área superior de la bañera, hasta una altura de 2,25 m (7' 4") del suelo.

- **Zona 2**

Área comprendida a una distancia de 0.6 m (1' 11") hacia afuera del perímetro de la bañera hasta la altura de 2.25 m (7' 4") del suelo. Y el área que forma un semicírculo de radio 0.6 m encima del lavabo desde el suelo.

- **Zona 3**

Cualquier lugar fuera de las Zonas 0, 1 y 2.

PRECAUCIÓN


Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implican.



Los niños no deben jugar con el aparator.

Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

No dejar que los niños utilicen el aparato sin vigilancia más que si reciben instrucciones apropiadas, que les permitan utilizarle de forma segura y comprender los peligros de una utilización incorrecta.

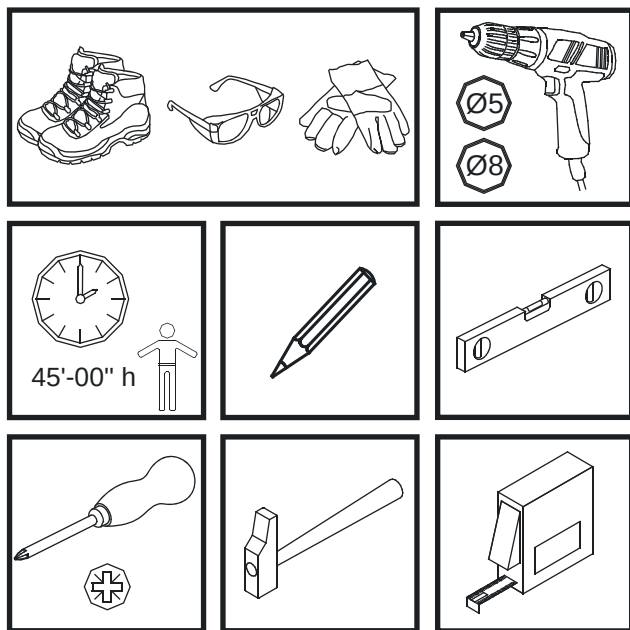


NON INCLUS / NOT INCLUDED

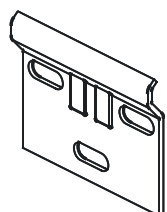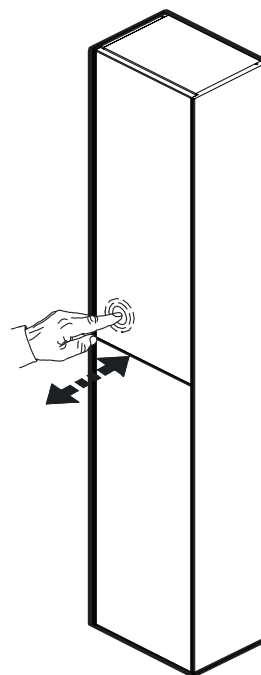


x2



x4

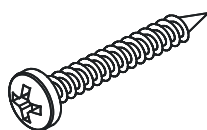

x4

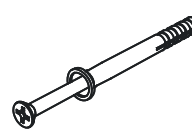

x1



x1




x4



BO-719

BO-630



01.

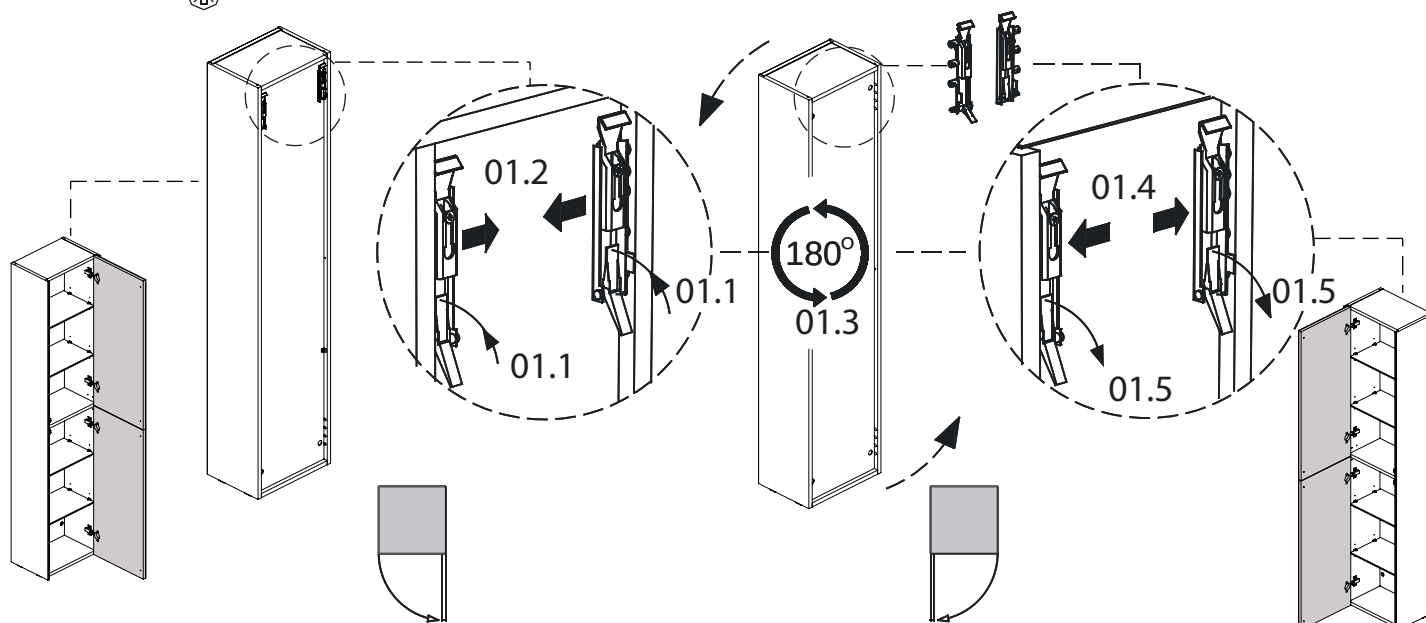


02.

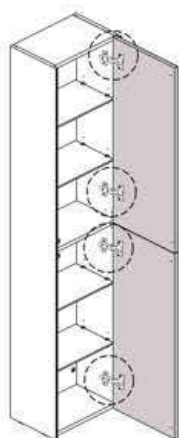


02.1

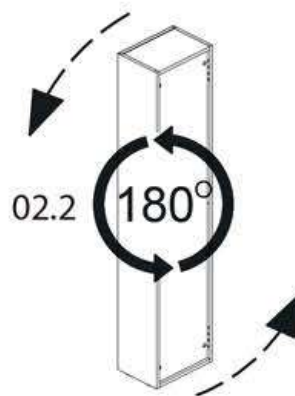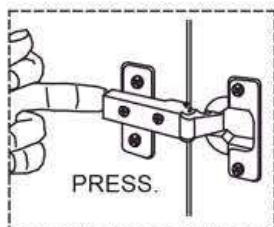


02.2

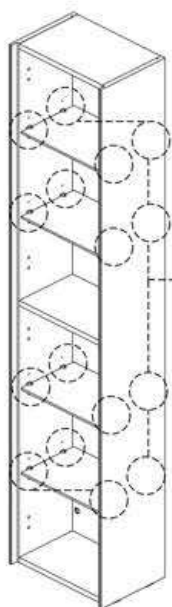


02.2

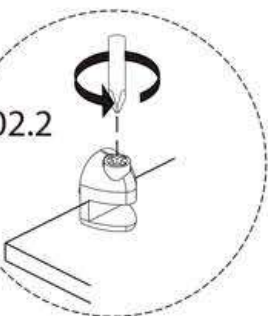

02.3

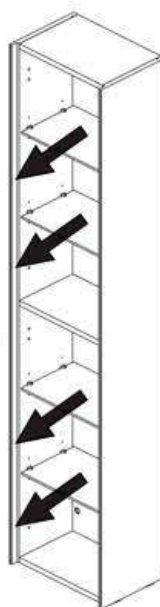


02.4

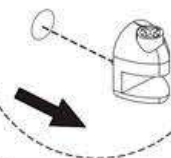

180°


02.5

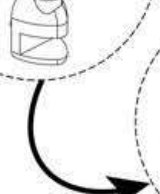


02.6





02.7

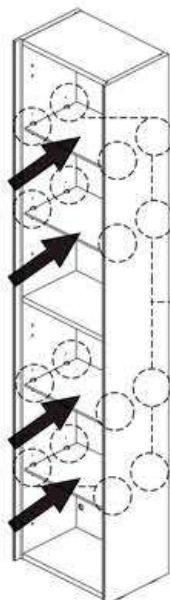

02.8

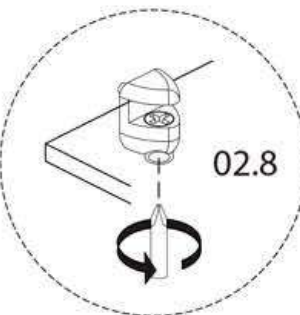





02.9

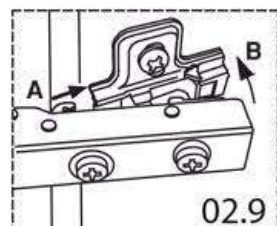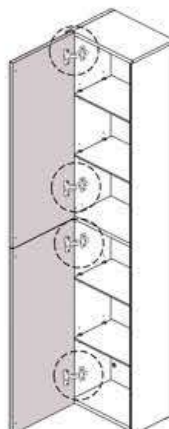




02.9




03.

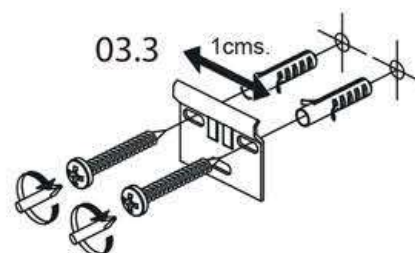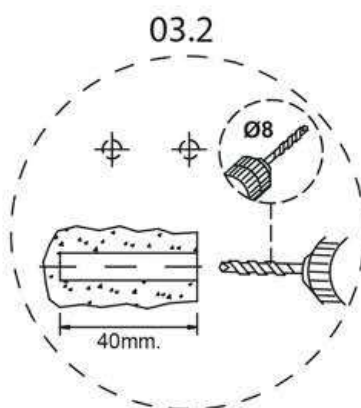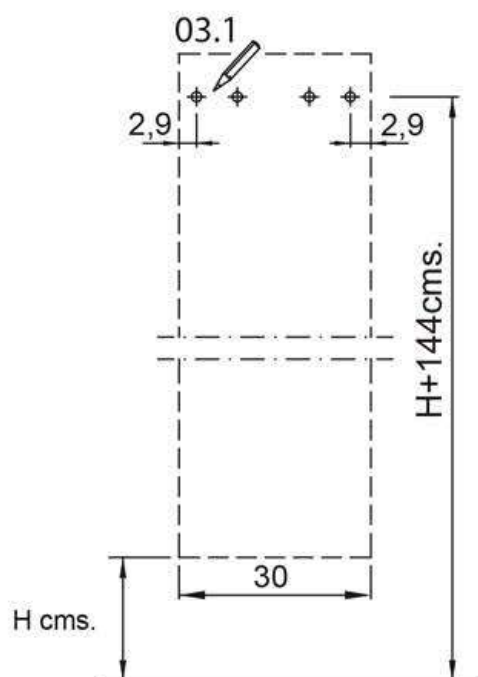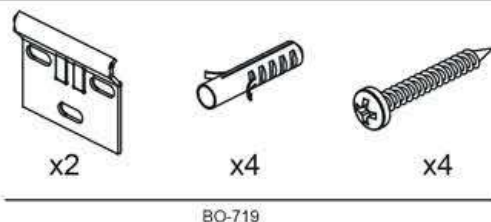

04.

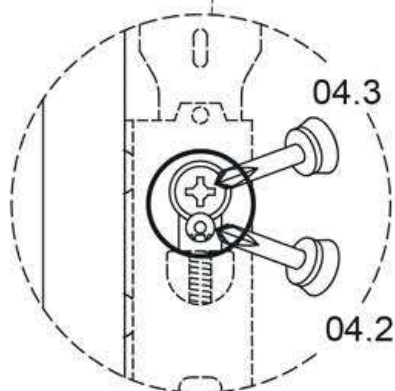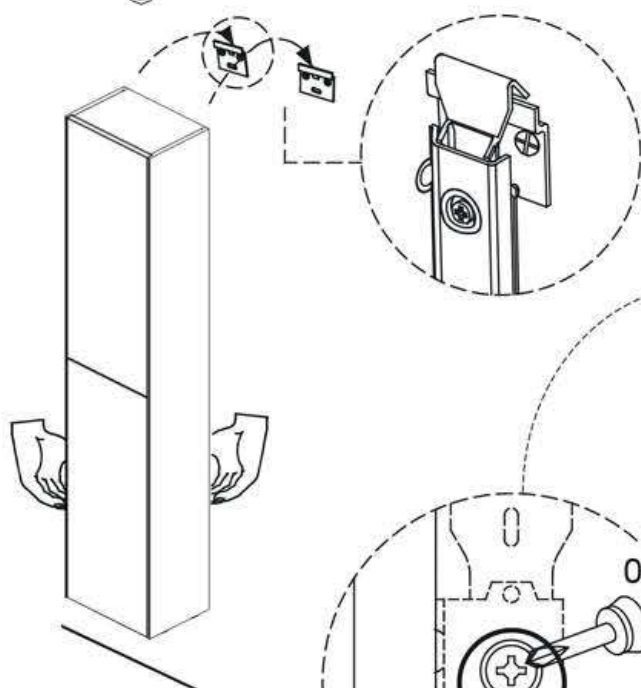

x4
04.4

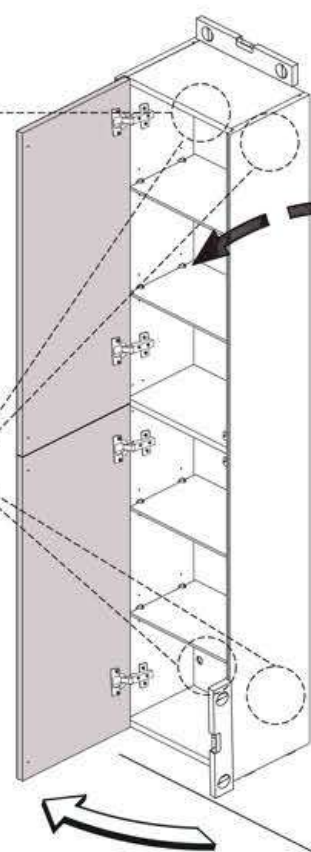

04.3



04.2

±1cms.







X4

05.



BO-630

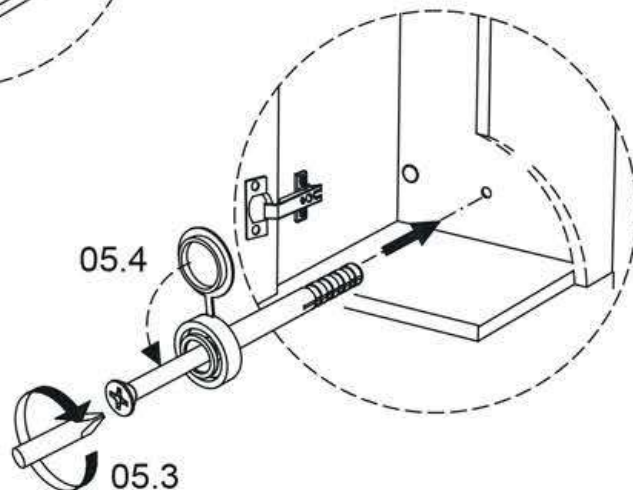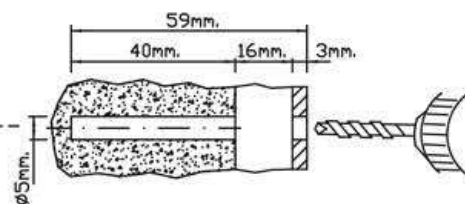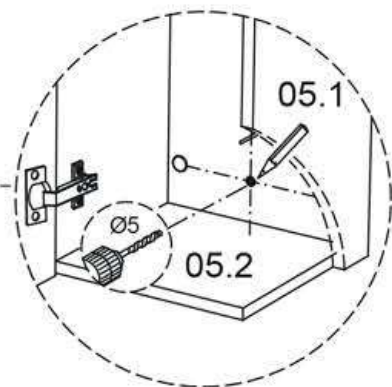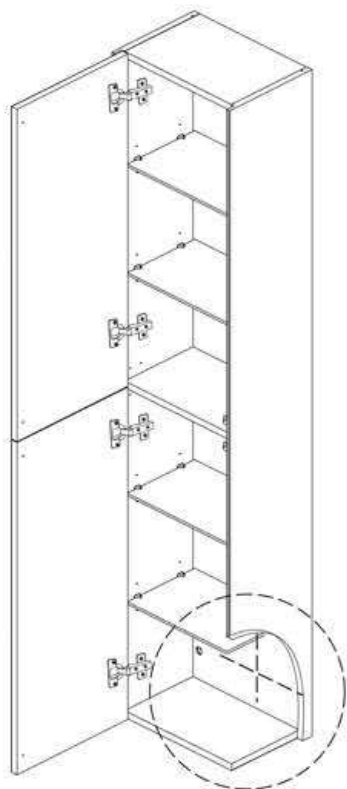

06.

